

DreiPocket.


Kurzanleitung.



Erstes Kennenlernen Ihres Geräts.



Aussehen.

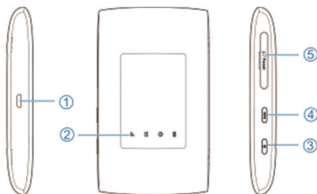Die folgende Abbildung dient lediglich Referenzzwecken:





1. Micro-USB Anschluss
2. LED Anzeigen
3. Ein/Aus Taste
 - Für 3 Sekunden halten, um das Gerät einzuschalten.
 - Für 10 Sekunden halten, um das Gerät neu zu starten.
4. WPS Taste
5. Micro-SIM-Karten Steckplatz und Reset

LED Anzeigen.

Anzeige	Status	Beschreibung
Akku 	Rot leuchtend / blinkend	Der Akku ist leer und muss geladen werden.
	Grün blinkend	Der Akku wird geladen.
	Grün leuchtend	Die Akkuladung liegt zwischen 50 bis 100 %.
	Licht aus	Der Akku wird nicht geladen, bzw. das Gerät ist ausgeschaltet.
WLAN 	Blau leuchtend	WLAN ist aktiviert.
	Blau blinkend	WPS ist aktiv.
	Licht aus	WLAN ist deaktiviert.


Erstes Kennenlernen Ihres Geräts.

SMS 	Blau leuchtend	Sie haben ungelesene SMS.
	Blau blinkend	Sie haben SMS auf Ihrem Gerät.
	Licht aus	Keine neue oder ungelesene SMS vorhanden.
Netzwerk 	Rot leuchtend	Nicht im Netzwerk registriert, keine SIM-Karte vorhanden bzw. keine Verbindung zum Netzwerk möglich.
	Grün leuchtend	Im 2G/3G Netzwerk registriert.
	Grün blinkend	Aktiver 2G/3G Datentransfer.
	Blau leuchtend	Im 4G/LTE Netzwerk registriert.
	Blau blinkend	Aktiver 4G/LTE Datentransfer.

Verbindungsszenarien.

Mit diesem Gerät können mehrere Benutzer gleichzeitig im Internet surfen.

Die folgenden Abbildungen dienen lediglich Referenzzwecken.

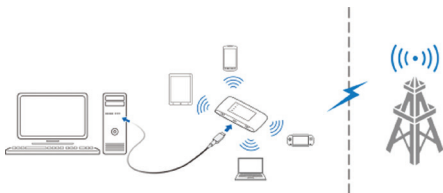

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zugang zum Internet“.

Installieren des Geräts.

**Ihr Drei Pocket ist sofort einsatzbereit,
die SIM-Karte ist bereits vorinstalliert!**

So können Sie die SIM-Karte tauschen, sollte es einmal notwendig sein:


1. Öffnen Sie die SIM-Karten Abdeckung.



! HINWEIS

Die SIM-Karten Abdeckung ist mit dem Gerät verbunden, öffnen Sie sie vorsichtig um die Abdeckung nicht zu beschädigen.

2. Legen Sie eine Micro-SIM-Karte ein.

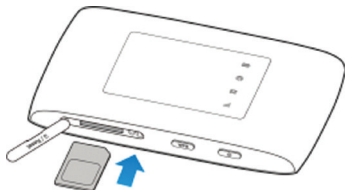

3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

WARNUNG!

Ihr Gerät unterstützt keine Nano-SIM-Karten. Zur Vermeidung von Schäden verwenden Sie keine solchen Karten und keine Kartenhalter.

Verbinden eines Geräts mit dem Drei Pocket.

Verbindung mittels WLAN

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Aktivieren Sie auf dem zu verbindenden Gerät WLAN und suchen Sie nach verfügbaren WLAN Netzwerken.

! HINWEIS: In den WLAN Einstellungen des zu verbindenden Geräts muss die Option „IP Adresse automatisch beziehen“ aktiviert sein!

3. Wählen Sie den WLAN-Namen (SSID) des Drei Pocket aus und klicken Sie auf Verbinden.
4. Geben Sie ggf. das WLAN-Kennwort ein und klicken Sie auf OK.

! HINWEIS: Die standardmäßige WLAN-SSID und das Passwort finden Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Drei Pocket.

5. Warten Sie, bis Ihr Gerät erfolgreich mit dem Drei Pocket verbunden wurde.

! HINWEIS: Wir empfehlen, die WLAN Passwörter des Geräts in regelmäßigen Abständen zu ändern. Dadurch erhöhen Sie den Schutz vor Fremdzugriff.


Verbindung mittels WPS

1. Schalten Sie beide Geräte ein.
2. Aktivieren Sie auf dem zu verbindenden Gerät WLAN und suchen Sie nach verfügbaren WLAN Netzwerken.
3. Wählen Sie den WLAN-Namen (SSID) des Drei Pocket aus und klicken Sie auf Verbinden.
4. Drücken Sie auf dem Drei Pocket für 3 Sekunden die WPS-Taste
5. Sofern Ihr zu verbindendes Gerät WPS unterstützt, ruft es nun die Zugangsdaten über WPS ab und stellt die Verbindung automatisch her.

Verbinden eines Geräts mit dem Drei Pocket.

Verbindung mittels USB Kabel

1. Verbinden Sie Ihr Gerät (z.B. Tablet, Laptop oder PC) mit dem Drei Pocket Micro-USB Kabel.
2. a) Schalten Sie den Drei Pocket ein. Das Betriebssystem erkennt das Gerät. Klicken Sie auf die angezeigte Schaltfläche (diese Ansicht kann je nach Betriebssystem variieren).



CD-Laufwerk (E:) ZTEMODEM
Wählen Sie eine Aktion für diesen
Datenträger aus.


- b) Klicken Sie auf „AutoRun.exe ausführen“
3. Ihr zu verbindendes Gerät installiert nun alle nötigen Daten, stellt die Internetverbindung über den Drei Pocket her und öffnet die Konfigurationsseite.

Anmelden bei der Konfigurationsseite.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen dem Drei Pocket und dem Gerät korrekt funktioniert.
2. Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie `http://192.168.0.1` oder `http://ufi.ztedevice.com` in die Adressleiste ein.
3. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

! Hinweis: Das Passwort befindet sich auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Drei Pocket.

Hilfe auf der Konfigurations-Seite

Klicken Sie auf das  auf der Drei Pocket Konfigurationsseite, erhalten Sie nützliche Hinweise zur jeweiligen Funktion.

Konfiguration & Sicherheit.

Ändern der WLAN-SSID und des Passworts.

1. Melden Sie sich auf der Konfigurationsseite an.
2. Wählen Sie WLAN-Einstellungen
3. Ändern Sie den Netzwerknamen (SSID) oder das Passwort.
4. Klicken Sie auf Anwenden.

Konfigurieren der IP-Adresse auf Ihrem PC.

Hier wird beschrieben, wie Sie das Internetprotokoll im Betriebssystem Windows für Ihre WLAN-Verbindung konfigurieren.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Netzwerk und wählen Sie Eigenschaften.
2. Wählen Sie Adaptereinstellungen ändern.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drahtlosnetzwerkverbindung und wählen Sie Eigenschaften.

-
4. Wählen Sie Internetprotokollversion 4 (TCP/IPv4) und klicken Sie auf Eigenschaften.
 5. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen und klicken Sie dann auf OK.

Zugang zum Internet.

Nachdem Sie ein Gerät mit dem Drei Pocket verbunden haben, können Sie auf das Internet zugreifen. Es gibt 2 Modi: „Automatik“ und „Manuell“. Standard ist der Automatik Modus.

Modus	Operation
Automatik	Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Internet.
Manuell	Sie können die Internet-Verbindung manuell steuern.

Warnungen und Hinweise.

Sicherheitsvorkehrungen.

- Bei unzureichender Abschirmung können manche elektronischen Geräte, beispielsweise das Elektroniksystem von Fahrzeugen, durch vom Gerät verursachte elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller eines solchen Geräts, bevor Sie den Drei Pocket verwenden.
- Die Inbetriebnahme des Drei Pocket kann die Funktion von medizinischen Geräten wie Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass es sich mehr als 20 Zentimeter entfernt von solchen medizinischen Geräten befindet. Schalten Sie das Gerät dann ggf. aus. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Arzt oder den Hersteller der betreffenden medizinischen Geräte, bevor Sie den Drei Pocket verwenden.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in gefährlichen Umgebungen wie Öl-Häfen oder Chemiefabriken, in denen explosive Gase oder explosive Produkte verarbeitet werden.

-
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör oder von ZTE autorisiertes Zubehör. Nicht autorisiertes Zubehör kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen, das Gerät beschädigen oder Sie in Gefahr bringen.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Es sind keine Teile enthalten, die vom Benutzer gewartet werden können.
 - Lassen Sie das Gerät und sein Zubehör niemals mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Berührung kommen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
 - Legen Sie keine Objekte auf dem Gerät ab. Andernfalls kann das Gerät überhitzt werden.
 - Das Gerät muss in einer gut belüfteten Umgebung verwendet werden.
 - Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es nicht an heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern.
 - Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät und dem Zubehör spielen.
 - Die Kabellänge zwischen dem Lade-Gerät

Warnungen und Hinweise.

und dem Modem soll weniger als 10 Meter betragen.

- Der Drei Pocket ist nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass das Gerät auch bei Gebrauch im Freien immer trocken bleibt. Andernfalls können Blitzschäden an Ihrem Gerät auftreten.

Reinigen und Warten.

- Verwenden Sie zur Reinigung der SIM-Karte ein antistatisches Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Drei Pocket keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von -10°C bis $+60^{\circ}\text{C}$; der Temperaturbereich für die Lagerung liegt zwischen -20°C und $+65^{\circ}\text{C}$. Luftfeuchtigkeit für Verwendung und Lagerung: 5 % bis 95 %.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters. Entfernen Sie das Netzteil von der Steckdose.

-
- Entnehmen Sie Ihre SIM-Karte nicht ohne triftigen Grund. Die SIM-Karte könnte verloren gehen oder durch statische Aufladung beschädigt werden.

Garantie.

Auf dieses Produkt besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Eingeschränkte Garantie.

Diese Garantie deckt keine durch die folgenden Ursachen hervorgerufenen Defekte oder Fehlleistungen des Geräts ab:

1. Reguläre Abnutzungserscheinungen.
2. Nichtbefolgung dieser Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen durch den Benutzer.
3. Unsachgemäßer Umgang, unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder unsachgemäße Installation, Zerlegung, Wartung oder fehlerhafte Bedienung des Produkts durch den Benutzer.
4. Änderungen oder Reparaturen, die nicht durch

Warnungen und Hinweise.

ZTE oder durch ZTE zertifiziertes Personal vorgenommen wurden.

5. Stromausfälle, Spannungsstöße, Brände, Überschwemmungen, Unfälle und Handlungen Dritter oder andere Ereignisse, auf die ZTE keinen Einfluss hat.
6. Verwendung von Produkten von Drittanbietern bzw. Verwendung des Produkts in Kombination mit Produkten von Drittanbietern, wenn die auftretenden Fehler auf eine solche Verwendung zurückzuführen sind.
7. Jedwede andere Fehlerquelle, die auf die Verwendung des Produkts für nicht vorgesehene Verwendungszwecke zurückzuführen ist.

Unter den oben beschriebenen Umständen haben Benutzer keinerlei Recht ein ZTE-Produkt zurückzuweisen, zurückzugeben oder eine Rückerstattung für ein solches Produkt zu erhalten. Diese Garantie stellt für Benutzer das einzige Rechtsmittel und für ZTE die einzige Haftbarkeit zu defekten oder fehlerhaften Produkten dar. Sie gilt anstelle aller anderen ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Garantien,

u. a. der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, sofern dies nicht durch Gesetze anders bestimmt ist.

Haftungsbeschränkung.

ZTE kann für keinerlei Gewinnverluste oder indirekte, besondere, anfallende oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die auf der Verwendung dieses Produkts beruhen oder sich im Zusammenhang mit dieser Verwendung ergeben, unabhängig davon, ob ZTE über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde, davon wusste oder davon hätte wissen sollen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, verlorene Profite, Geschäftsausfälle, Kapitalkosten, Kosten, die durch Austauschdienste oder -produkte entstehen, sowie alle auf Betriebsausfällen basierenden Kosten.

Rechtliche Informationen.

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in irgendeiner Form bzw. mithilfe beliebiger elektronischer oder mechanischer Mittel inklusive Fotokopie und Mikrofilm zitiert, reproduziert, übersetzt oder verwendet werden. Herausgegeben von ZTE Corporation. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Druckfehler zu korrigieren und Spezifikationen zu aktualisieren.

Version Nr.: R1.0

Bearbeitet am: Jan, 2017

Manual Nr.: V1.1



Dieses Klasse 2 Gerät kann in Österreich verwendet werden.

EULA (ENDNUTZER LIZENZ VERTRAG).

WICHTIG - Der Endbenutzer-Lizenzvertrag (abrufbar auf www.drei.at/eula) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, entweder als natürliche oder als juristische Person, und der ZTE CORPORATION.

INDEM SIE DAS GERÄT (DREI POCKET) EINSCHALTEN, ERKLÄREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG GEBUNDEN ZU SEIN. FALLS SIE SICH DAMIT NICHT EINVERSTANDEN ERKLÄREN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DAS GERÄT IN BETRIEB ZU NEHMEN, BZW. DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER ZU VERWENDEN.

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen,
P.R.China, Postcode: 518057

Fehlerbehebung.

Problem	mögliche Lösung
<p>Die Verbindung mittels USB Kabel und PC/Laptop/ etc. kommt nicht zustande.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Führen Sie die Software-Installation gegebenenfalls manuell aus. Öffnen Sie dazu die ZTE Software in: Dieser PC / CD-Laufwerk (*:) ZTEMODEM• Deinstallieren Sie die ZTE Software vom PC/Laptop etc. und installieren Sie diese erneut.
<p>Die Verbindung mittels WLAN und PC/Laptop etc. kommt nicht zustande.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob WLAN am Drei Pocket aktiviert ist.• Aktualisieren Sie die Netzwerk-Liste auf Ihrem Gerät und suchen Sie die Drei Pocket SSID.• Stellen Sie sicher, dass Ihr zu verbindendes Gerät die IP Adresse des Drei Pocket automatisch beziehen kann.• Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen WLAN-Key bzw. das richtige WLAN- Passwort verwenden.

Problem	mögliche Lösung
<p>Das mit dem Drei Pocket verbundene Gerät kann nicht auf das Internet zugreifen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. • Ändern Sie den Standort des Drei Pocket und stellen Sie sicher, dass der Netzwerkempfang gewährleistet ist. • Prüfen Sie die Einstellungen auf der Konfigurationsseite.
<p>Die Konfigurationsseite kann nicht aufgerufen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie die richtige Adresse in den Browser ein: http://192.168.0.1 oder http://ufi.ztedevice.com. • Verwenden Sie nur einen Netzwerk-Adapter. • Verwenden Sie keine Proxy Server.

EC Declaration of Conformity.

C € 0700

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: LTE Ufi

Model No: MF920V

Product Description: LTE Ufi

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC) ,Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

The assessments were based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.	Assessment Body
Health and safety	EN 62209-2:2010; EN 50566:2013/ AC:2014; EN 62311:2008	SET2016-21394	PHOENIX TESTLAB GmbH (Notified Body No.0700)
	EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:20 10+A12:2011+A2:2 013;	SET2016-19287	PHOENIX TESTLAB GmbH (Notified Body No.0700)
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;	SET2016-21567	PHOENIX TESTLAB GmbH (Notified Body No.0700)
Radio Spectrum	EN 301 511 V12.1.1; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1 EN 300 328 V1.9.1;	SET2016-20111 SET2016-20112 SET2016-20113 SET2016-21886	PHOENIX TESTLAB GmbH (Notified Body No.0700)
RoHS	IEC 62321	SET2016-16978	CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.

EC Declaration of Conformity.

ErP	(EC) No 278/2009	SZES1609 00368801	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch;
-----	------------------	----------------------	--

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Yao Cuifeng Chief Quality Officer of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 25th December 2016



Place & date

Legally valid signature

Hutchison Drei Austria GmbH

Postfach 333, 1211 Wien

Drei Technik-Hotline: 0660 / 30 30 40

Drei Service-Team: 0660 / 30 30 30

www.drei.at/kundenservice

