




Anschluss und Inbetriebnahme

1. Festplatte anschließen und formatieren

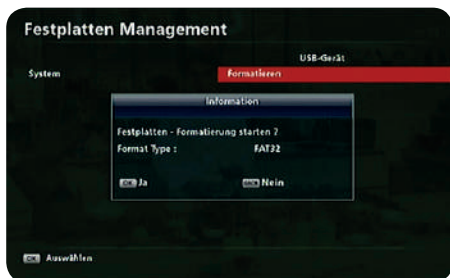

1. Festplatte in die USB-Buchse einstecken (die Initialisierung der Festplatte kann ca. eine Minute dauern).
2. Zu **Menü ▶ Medien ▶ Festplatten Management ▶ Formatieren** gehen.
3. Format Type FAT32 mit **OK** bestätigen.
4. Nach Abschluss der Formatierung mit **BACK** das Menü verlassen.



Die Initialisierung der Festplatte kann nach jedem Einschalten des Receivers ein bis zwei Minuten dauern. Während dieser Zeitspanne ist der Receiver nur eingeschränkt bedienbar.



2. Time-Shift (Zeitversetztes Fernsehen)

1. Laufendes TV-Programm mit anhalten.
2. Mit fortsetzen.
3. Mit den Schnellvorlauf bzw. den Schnellrücklauf aktivieren.
4. Mit zurück zum Live-Programm.





3. Direktaufnahme

1. Mit **REC** die Aufnahme direkt starten.
2. Um den Aufnahme-Fortschritt anzuzeigen, **i** drücken.
3. Mit **■** die Aufnahme direkt beenden.



Während der Aufnahme können keine anderen TV-Programme angesehen werden.




4. Aufnahmeplanung über EPG

1. Elektronischen Programmführer mit **EPG** öffnen.
2. Gewünschten Sender mit **OK** bestätigen.
3. Mit **▶** und dann **▲▼** die gewünschte Sendung anwählen.
4. **■** (grün) drücken und die Aufzeichnung mit **OK** bestätigen.
5. Im Aufnahmeplan **■** (blau) können die geplanten Aufnahmen bearbeitet werden (**OK**-Taste)
6. Mit **▲▼** die geplante Aufnahme anwählen und mit **OK** zur Bearbeitung öffnen.
7. Datum, Anfang und Dauer mit **▲▼** und den Tasten **1** bis **0** ändern und mit **OK** bestätigen.






8. Änderungen mit  (rot) speichern.


9. Geplante Aufnahmen können mit  (grün) gelöscht werden.





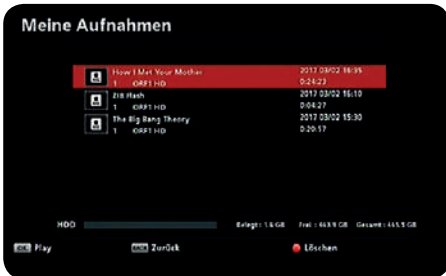

Bei sich überschneidenden Aufnahmen wird die zweite Aufnahme nicht akzeptiert (Timer-Überschneidung).



5. Meine Aufnahmen verwalten






1. Zu **Menü ► Medien ► Meine Aufnahmen** gehen bzw. mit  direkt anwählen.

2. Gewünschte Aufnahme auswählen und mit **OK** starten.


3. Während der Wiedergabe mit   den Schnellvorlauf oder den Schnelrücklauf aktivieren, mit  anhalten oder mit  beenden.

4. Aufnahmen können mit  (rot) gelöscht werden.



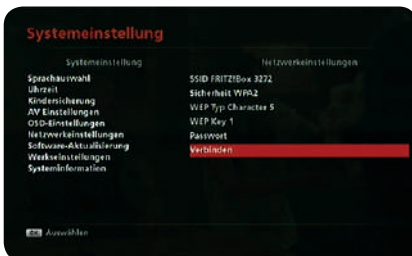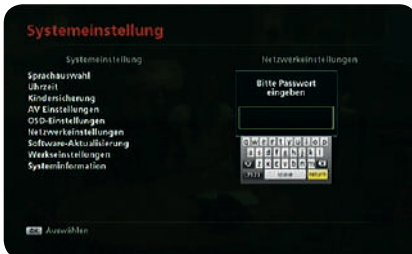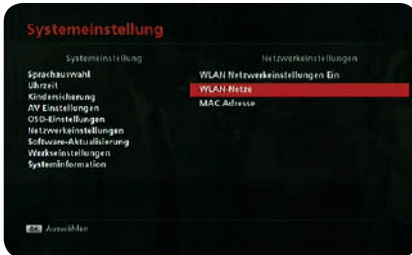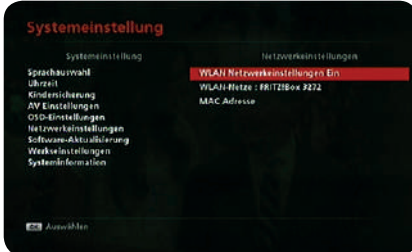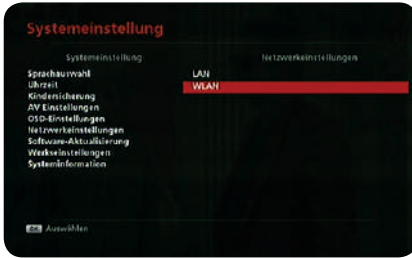

Anschluss und Inbetriebnahme

1. WLAN Adapter in die USB-Buchse einstecken.
2. Zu **Menü** ▶ **Systemeinstellung** ▶ **Netzwerkeinstellungen** ▶ **WLAN** gehen.
3. WLAN Netzwerkeinstellungen mit  auf **EIN** stellen.
4. WLAN Netze mit **OK** starten.
5. Gewünschten Router mit **OK** auswählen und das Router-Passwort eingeben. Abschließen mit **RETURN** (rechts unten auf dem Tastaturfeld).
6. Verbinden mit **OK**.
7. Nach Abschluss mit **OK** und **BACK** das Menü verlassen.

KATHREIN