



## Anschluss und Inbetriebnahme

### 1. Festplatte anschließen und formatieren



1. Festplatte in die USB-Buchse einstecken (die Initialisierung der Festplatte kann ca. eine Minute dauern).
2. Zu **Menü ▶ Medien ▶ Festplatten Management ▶ Formatieren** gehen.
3. Format Type FAT32 mit **OK** bestätigen.
4. Nach Abschluss der Formatierung mit **BACK** das Menü verlassen.



Die Initialisierung der Festplatte kann nach jedem Einschalten des Receivers ein bis zwei Minuten dauern. Während dieser Zeitspanne ist der Receiver nur eingeschränkt bedienbar.



### 2. Time-Shift (Zeitversetztes Fernsehen)

1. Laufendes TV-Programm mit anhalten.
2. Mit fortsetzen.
3. Mit den Schnellvorlauf bzw. den Schnellrücklauf aktivieren.
4. Mit zurück zum Live-Programm.





### 3. Direktaufnahme

1. Mit **REC** die Aufnahme direkt starten.
2. Um den Aufnahme-Fortschritt anzuzeigen, **i** drücken.
3. Mit **■** die Aufnahme direkt beenden.



Während der Aufnahme können keine anderen TV-Programme angesehen werden.



### 4. Aufnahmeplanung über EPG

1. Elektronischen Programmführer mit **EPG** öffnen.
2. Gewünschten Sender mit **OK** bestätigen.
3. Mit **▶** und dann **▲▼** die gewünschte Sendung anwählen.
4. **■** (grün) drücken und die Aufzeichnung mit **OK** bestätigen.
5. Im Aufnahmeplan **■** (blau) können die geplanten Aufnahmen bearbeitet werden (**OK**-Taste)
6. Mit **▲▼** die geplante Aufnahme anwählen und mit **OK** zur Bearbeitung öffnen.
7. Datum, Anfang und Dauer mit **▲▼** und den Tasten **1** bis **0** ändern und mit **OK** bestätigen.





8. Änderungen mit  (rot) speichern.

9. Geplante Aufnahmen können mit  (grün) gelöscht werden.



Bei sich überschneidenden Aufnahmen wird die zweite Aufnahme nicht akzeptiert (Timer-Überschneidung).



## 5. Meine Aufnahmen verwalten


1. Zu **Menü ► Medien ► Meine Aufnahmen** gehen bzw. mit  direkt anwählen.

2. Gewünschte Aufnahme auswählen und mit **OK** starten.

3. Während der Wiedergabe mit   den Schnellvorlauf oder den Schnelrücklauf aktivieren, mit  anhalten oder mit  beenden.

4. Aufnahmen können mit  (rot) gelöscht werden.



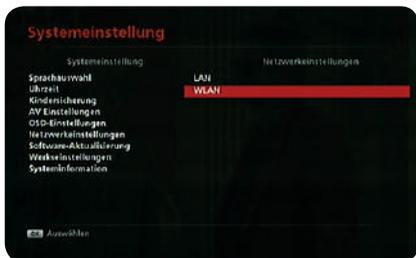

## Anschluss und Inbetriebnahme

1. WLAN Adapter in die USB-Buchse einstecken.
2. Zu **Menü** ▶ **Systemeinstellung** ▶ **Netzwerkeinstellungen** ▶ **WLAN** gehen.
3. WLAN Netzwerkeinstellungen mit  auf **EIN** stellen.
4. WLAN Netze mit **OK** starten.
5. Gewünschten Router mit **OK** auswählen und das Router-Passwort eingeben. Abschließen mit **RETURN** (rechts unten auf dem Tastaturfeld).
6. Verbinden mit **OK**.
7. Nach Abschluss mit **OK** und **BACK** das Menü verlassen.

**KATHREIN**